HUNGARY

SAMSUNG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, gondosan olvassa át az útmutatót és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

• Ha leválasztja a készüléket a hálózatról, azt csak öt perc elteltével szabad visszakapcsolni.

• Az ajtó fogantyújának fel- és leszerelése. (lásd a 14. oldalon)

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

JELLEMZŐK

A hőfokszabályozó digitális kijelzője egyes típusoknál
• A kijelző a készülék összes funkcióját megjeleníti, amelyek könnyen szabályozhatók.

Vakáció egyes típusoknál
• Energiatakarékosságot biztosít a hűtőszekrény kikapcsolásával és a mélyhűtő működésének fenntartásával.

SZUPER gyors fagyasztási funkció egyes típusoknál
• A szuper fagyasztási funkció lehetővé teszi az élelmiszer gyors lefagyasztását. Gyorsabban készíthető jég.

Térhatású hűtési rendszer
• Az élelmiszer frissességének megőrzése a hűtési sebességtől függ. A térhatású hűtési rendszer befújja a levegőt minden sarokba az egyenletes hűtés biztosítására.

Gyors nyitási és zárási rendszer!
• A zöldség és gyümölcs gyorsan hozzáférhető, megakadályozva a hidegveszteséget. Erre a célra a magas páratartalmú zöldségtároló ládában és a speciális frisszöldség-tároló rekeszben egy zökkenőmentesen működő sínrendszer szolgál, amelynek használatához csak meg kell nyomni és le kell húzni a kart.

A kissé nyitott ajtó automatikusan becsukódik.
• Ha a hűtőszekrény ajtaja kissé nyitva van, az automatikusan becsukódik az energiatakarékosságot biztosító automatikus záródási funkció révén.

• Mivel ez a használati útmutató több modellre vonatkozik, ezért előfordulhat, hogy az Ön által vásárolt hűtőszekrény kis mértékben eltér az itt ismertetettől.

Figyelmeztetés!

• Kisgyermekek vagy csökkent képességű személyek csak felelős személy által megtartott oktatást követően használhatják, amely biztosítja, hogy biztonságosan tudják használni.
• Gyermekek felügyelet mellett használhatják a készüléket, biztosítva, hogy nem babrálhatnak azzal.
• A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó hozzáférhető legyen.

TARTALOMJEGYZÉK

JELLEMZŐK 2
FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK 3
A HŰTŐSZEKRÉNY/MÉLYHŰTŐ ELHELYEZÉSE 5
A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA (AZ ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL) 6
A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA (A SZÁMTÁRCSÁS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL) 7
JÉG KÉSZÍTÉSE 8
A VÍZADAGOLÓ FUNKCIÓI EGYES TÍPUSOKNÁL 9
TISZTÍTÁS 10
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS 11
A TARTOZÉKOK SZÉTSZERELÉSE 12
A BELSŐ LÁMPA CSERÉJE 13
AZ AJTÓFOGANTYÚ FEL- ÉS LESZERLÉSE 14
HIBAELHÁRÍTÁS 15
A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 16
MŰSZAKI ADATOK NÉZETE 17

FIGYELMEZTETÉSEK/ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyi sérülések, anyagi károk és a helytelen használat elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi óvórendszabályokat.
(Miután átolvasta ezeket a tulajdonosnak szóló előírásokat, őrizze meg azt biztonságos helyen a további hivatkozás céljából. Ne feledje el továbbadni azt a készülék későbbi tulajdonosának.

Figyelmeztetés! **Halálos vagy súlyos sérülés veszélyére figyelmeztet.**	**Figyelem!** **Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyére figyelmeztet.**

Figyelmeztetés!

Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba a csatlakozóalzatba.
• Ezt túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.

Tartsa távol a hálózati kábelt a hűtőszekrény/mélyhűtő hátuljától.
• A túlmelegedést követően megrongálódott hálózati kábel tüzet okozhat.

Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrény/mélyhűtő külsejébe vagy belsejébe.

Ne fújjon éghető gázt a hűtőszekrény/mélyhűtő közelében
• Robbanás- vagy tűzveszély áll fenn.

Ne hajlítsa meg túlzottan a hálózati kábelt, illetve ne tegyen arra nehéz tárgyakat. Tűzveszély állhat elő. Ha a hálózati kábel megrongálódott, azonnal cseréltesse ki a gyártóval, annak hivatalos szervizében vagy egy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személlyel.

A hálózati csatlakozódugót dugót nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni.
• Ön áramütést szenvedhet.

Ne tegyen vízzel töltött edényt a készülék tetejére.
• A készülék elektromos részeire freccsenő víz tüzet vagy áramütést okozhat.

A hűtőszekrényt/mélyhűtőt nem szabad olyan nedves helységben felállítani, ahol víz freccsenhet arra.
• Az elektromos részek szabálytalan szigetelése áramütés vagy tüzet okozhat.
• Nem szabad a készüléket napsugárzás közvetlen hatásának kitenni.

Ne tároljon a hűtőszekrényben illékony és gyúlékony anyagokat.
• Robbanást következhet be, ha benzint, oldószert, alkoholt, étert, kis nyomású gázt vagy hasonló anyagokat tárol a hűtőszekrényben.

A készüléket nem szabad szétszerelni, javítani vagy módosítani.
• Mindez tüzet vagy szabálytalan működést okozhat, ami személyi sérüléshez vezethet.

A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjét megelőzően húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
• Máskülönben fennáll az áramütés veszélye.

Gondoskodjon a készülék szabályos földeléséről.
• Máskülönben anyagi kár keletkezhet és áramütés léphet fel.

A hűtőszekrény/mélyhűtő kiselejtezésekor először le kell szerelni az ajtót ajtaját vagy az ajtó tömítéseit.
• Így nem fordulhat elő olyan eset, hogy egy gyermek véletlenül bezárja magát a hűtőszekrénybe.
• A szigetelőanyagokban lévő gázokat speciális eljárással kell ártalmatlanítani.
• A termék csomagolóanyagának ártalmatlanítását a környezetvédelmi szabályok betartatásával végezze.
• A helyi önkormányzat felvilágosítással szolgálnak arról, milyen környezetvédelmi szabályok érvényesek a termék ártalmatlanítására.
• A készülék kizárólag otthoni élelmiszertárolására szolgál.

Figyelmeztetés!

- A készülék burkolatán vagy felépítményén található szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására kizárólag a gyártó által ajánlott mechanikus eszközöket vagy egyéb szerszámokat szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy nehogy megrongálja a hűtőszekrény áramkörét.
- A hűtőszekrényen/mélyhűtő belsejében kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos készülékeket szabad használni.

Figyelem!

Ne tároljon túl sok élelmiszert a készülékekben.

- Az ajtó kinyitásakor kieső tárgy személyi sérülést okozhat vagy anyagi kár léphet fel.

Ne tegyen palackot vagy bármilyen típusú üveg tárgyat a mélyhűtőbe.

- Az edény széttörhet és személyi sérülést okozhat.

Ne csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót, ha a fali ajzat meglazult.

- Áramütés vagy tűz léphet fel.

Ne próbálja kihúzni a hálózati csatlakozót a kábelnél fogva.

- A véletlenül leválasztott kábel rövidzárlatot okozhat.

Ne tároljon tárgyakat a készülék tetején.

- Az ajtó nyitásakor vagy zárásakor leeső tárgyak személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Ne tároljon gyógyszereket, tudományos anyagokat vagy egyéb, hőre érzékeny termékeket a hűtőszekrényben.

- A pontos hőfokszabályozást igénylő termékeket nem szabad a hűtőszekrényben tárolni.

Ne engedje, hogy gyermekek az ajtóra csimpaszkodjanak.

Nedves kézzel ne érjen a mélyhűtőben lévő edényekhez és élelmiszerhez.

- Fagyási sérülést szenvedhet.

Távolítsa el az idegen anyagokat a hálózati csatlakozódugó érintkező csapjairól.

- Ha nem teszi, tűzveszéllyel számolhat.

Ne dugja kezét a készülék alsó részébe.

- Az éles szélek személyi sérülést okozhatnak.

Miután leválasztotta a készüléket a hálózatról várjon legalább öt percig, mielőtt visszakapcsolja azt.

- A mélyhűtő rendellenes működése anyagi kárt okozhat.

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

- A kábel szigetelésének bármilyen kopása tüzet okozhat.

Gyermekek nem érinthetik, meg illetve nem játszhatnak a készülék szabályozójával.

- Gyermek nem babrálhatja a készüléket!
- A készülék javítását és karbantartását kizárólag szakképzett műszerész végezheti.
- A szakképzetlen személy által végzet szakszerűtlen javítás potenciális veszélyt jelent, ami súlyos következményekkel járhat a készülék felhasználójára nézve.
- Ne vegyen jégkockát vagy jégkrémet a hűtőből egyenesen a szájába. (Az alacsony hőmérséklet "fagyásos égést" okozhat).

A HŰTŐSZEKRÉNY/A MÉLYHŰTŐ ELHELYEZÉSE

1 **A hűtőszekrény/mélyhűtőt alkalmas helyen szilárd, vízszintes padlón kell elhelyezni.**
- A vízszintestől eltérő felületen a készülék adott esetben szokatlan zajt hallat és romolhat a hűtés hatásfoka is.
- A készülék csatlakoztatását megelőzően várjon legalább öt percig.

2 **A hűtőszekrény/mélyhűtő tisztítása.**
- Törölje le és tisztítsa meg a készülék belsejét, illetve külsejét nedves törlőruhával.

3 **Csatlakoztassa a hűtőszekrényt/mélyhűtőt kizárólag a számára rendszeresített fali aljzatba.**
- A készüléket szabályosan le kell földelni.

4 **Helyezze az ételt a hűtőszekrénybe/ a mélyhűtőbe.**
- Állítsa a hőfokszabályozót a hidegebb hőmérsékletre és működtesse a hűtőszekrényt egy óráig. A mélyhűtőnek enyhén le kell hűlnie, a motornak pedig simán, lágy zümmögéssel zaj nélkül kell jámia. A hűtőszekrény/mélyhűtő kompresszorral működik, amely időszakonként be- és kikapcsolódik a belső hőmérséklet fenn tartása érdekében. Az új kompresszort öt hónapig be kell járatni. Ez idő alatt előfordulhat, hogy a kompresszor kissé zajosan működik. Ez normális jelenségnek számít és nem tekinthető hibának.

Figyelmeztetés!

Használjon kizárólag a készülék számára rendszeresített földet csatlakozóaljzatot:
- Földelőérintkezővel rendelkező csatlakozóaljzat használata esetén a földelést nem kell külön bekötni.

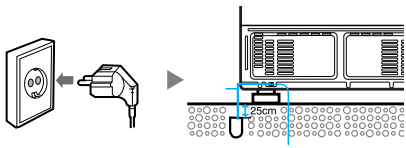

Földeletlen fali csatlakozóaljzat használata:
- Csatlakoztassa „földelővezetéket" a rézlemezhez és ássa be azt legalább 25 cm felülettel a talajba.

SZINTBE ÁLLÍTÁS

Amennyiben a készülék elülső része kissé magasabban helyezkedik el, mint a hátulja, úgy az ajtó könnyebben nyitható és csukható.

1 **A készülék balra lefelé dől.**
Forgassa a bal oldali állítólábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes helyzetbe nem kerül.

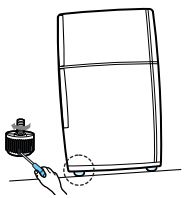

2 **A készülék jobbra lefelé dől.**
Forgassa a oldali állítólábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes helyzetbe nem kerül.

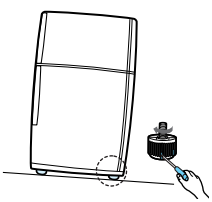

Figyelem!
- A hűtőszekrény elmozdulhat, ha a szintszabályozó lábakat nem rögzítik a padlón.
- Kösse fel a hálózati kábel fölös részét a készülék hátuljára, úgy, hogy az ne érjen a padlóhoz, nehogy a görgők megrongálják azt a készülék áthelyezésekor.

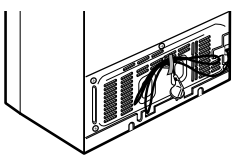

※ Mi a teendő, ha nem sikerül szabályosan kivitelezni a földelő áramkört? Tanácsért forduljanak a Samsunghoz.

A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA (AZ ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL)

Szuperfagyasztás

- Ezt a gombot lenyomva gyorsan készíthet jeget vagy gyorsan lehűtheti az ételt.
- A Szuperfagyasztás gomb lenyomását követően a jelzőlámpa 2,5 órán keresztül folyamatosan világít.
- A Szuperfagyasztás funkció kikapcsolásához nem kell mást tenni, mint még egyszer megnyomni a Szuperfagyasztás gombot.

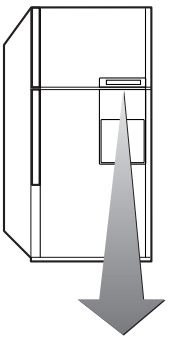

Vakáció

- Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra megy, illetve ha nincs szüksége a hűtőszekrényre, akkor nyomja le a Vakáció gombot.
- A hűtőszekrény kikapcsolódik, a mélyhűtő azonban bekapcsolva marad.
- Vakáció a megfelelő jelzőlámpa folyamatosan világít.

Figyelem!

- A Vakáció gomb lenyomását megelőzően ürítse ki a hűtőszekrényt.

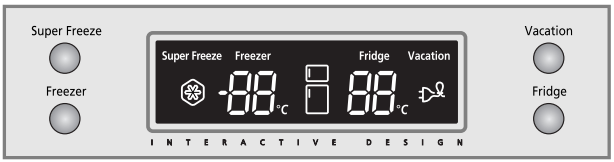

1. A mélyhűtő hőmérsékletének beállítása.

1) Miután a készüléket rákapcsolják a hálózatra, a mélyhűtőben automatikusan beáll a -19 °C, a hűtőszekrényben pedig a +3 °C hőmérséklet. Ekkor a kijelzőtáblán megjelenő hőmérséklet megegyezik a hűtőszekrényben/mélyhűtőben lévő hőmérséklettel; a tényleges hőmérséklet csökkenésével a kijelző megjelenő hőmérséklet is lecsökken a beállított értékre. Ezt követően a kijelzett hőmérséklet megegyezik a beállítottal.
2) A fagyasztási hőmérséklet -14 és +25 °C között állítható a fagyasztási hőmérséklet beállító gombjával.

2. A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása

1) A hűtőszekrény hőmérséklete +7 és +1 °C között állítható a hűtőszekrény hőmérséklet szabályozógombbal.
2) A hűtőszekrény beállított hőmérséklete kis mértékben eltérhet a tényleges hőmérséklettől, attól függően, hogy a felhasználó hogyan tárolja az ételt és milyen a külső környezeti hőmérséklet.

3. Ajtóriasztás

1) Az ajtó hermetikusságát a riasztási funkcióval ellenőrizheti.
2) Ha a hűtőszekrény ajtaját öt fokosnál nagyobb mértékben nyitva hagyják, két percenként megszólal a riasztó 10-10 másodperces időtartamra. Amikor csatlakoztatja a hűtőszekrény a hálózatra, ez a funkció be van kapcsolva. Ha nincs rá szüksége, akkor nyomja meg ezt a gombot és a jelzőlámpa kialszik.

4. TriCool zóna hőmérséklet beállítás egyes típusoknál

A tárolórekesz speciálisan egyéni életstílushoz igazodó hőfokszabályozási funkciója.

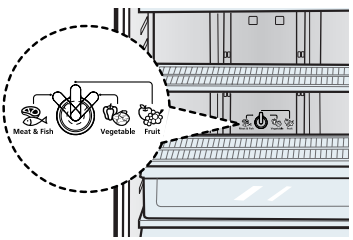

Meat & Fish

Hűtött tér: Tejtermékek, ill. kiolvasztott hús vagy hal elkészítés előtti tárolására.

Figyelem!

Zöldség vagy gyümölcs tárolásakor ne használja ezt a kapcsolóállást.

Fruit

Hűtőszekrény fiók: Nagy mennyiségű tárolandó élelmiszer esetén a hűtőszekrény rekeszéhez hasonlóan használható.

Vegetable

Frisszöldség-tároló fiók. Ha plusz helyre van szükség zöldség és gyümölcs tárolására, akkor itt az nagy mennyiségben tárolható és frissessége fenntartható.

A SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓK HASZNÁLATA (A SZÁMTÁRCSÁS SZABÁLYOZÁSÚ TÍPUSNÁL)

- Mélyhűtő -

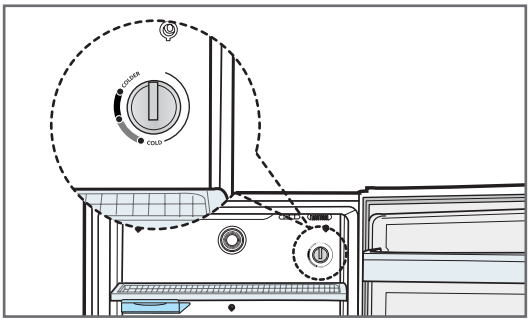

HIDEGEBB:
Nagy mennyiségű fagyasztandó étel tárolására vagy jég gyors készítésére.
• Állítsa a hőfokszabályozót a "Hidegebb" állásba.

HIDEGEBBRŐL HIDEGRE:
A KÖZÉPSŐ tartomány használata.
• Állítsa a hőfokszabályozót a HIDEGEBB és HIDEG állás között félútra.

HIDEG:
Kis mennyiségű fagyasztandó élelmiszer tárolására.
• Állítsa a hőfokszabályozót a "Hideg" állásba.

- Hűtőszekrény -

Figyelem!

• A Vakáció gomb lenyomását megelőzően ürítse ki a hűtőszekrényt.

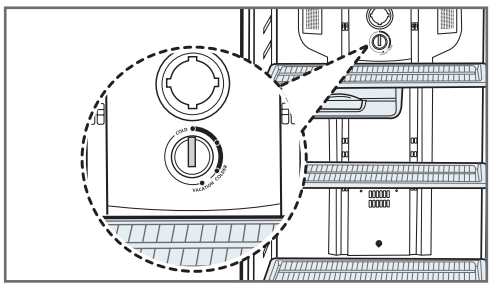

Vakáció
• Ha hosszú szabadságra vagy üzleti útra megy, illetve ha nincs szüksége a hűtőszekrényre, akkor állítsa a hőfokszabályozót "Vakáció" állásba.
• A hűtőszekrény kikapcsolódik, a mélyhűtő azonban bekapcsolva marad.

HIDEGEBB:
Ha nagy mennyiségű hűtendő terméket kell tárolni vagy a hőmérséklet nem elég alacsony.
• Állítsa a hőfokszabályozót a "Hidegebb" állásba.

HIDEGEBBRŐL HIDEGRE:
A KÖZÉPSŐ tartomány használata.
• Állítsa a hőfokszabályozót a HIDEGEBB és HIDEG állás között félútra.

HIDEG:
Ha a hűtőszekrénybe tett élelmiszer fagyott vagy kis mennyiségű
• Állítsa a hőfokszabályozót a "Hideg" állásba.

MAKING ICE

- KIFORDÍTHATÓ JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

Jégkocka készítése

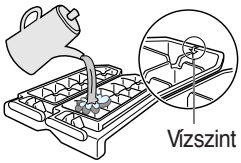

1. Vegye ki a jégkockatartót, maga felé húzva azt.
2. Töltse fel azt vízzel a tálca hátulján jelölt maximális vízszintig.
3. Csúsztassa vissza a jégkockatálcát annak tartójába, ügyelve arra, nehogy a víz kiloccsanjon,
4. Várjon, amíg a jégkockák elkészülnek.
   Fagyasztási idő:
   Szuperfagyasztási fokozatban a jégkockák elkészültére kb. egy órát kell vámi.

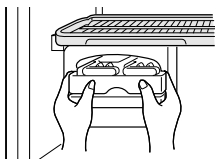

A jégkockák kivétele

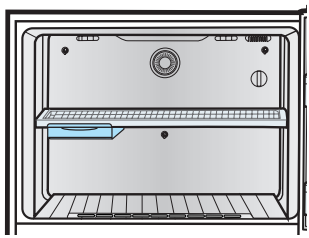

1. Ellenőrizze, hogy a jégkockatartály a jégkockatartó tálca alatt van-e. Ha nem, akkor csúsztassa a helyére.
2. Forgassa el az egyik kart erősen balról jobbra, amíg a tálca kissé el nem fordul.
   Eredmény: A jégkockák beleesnek a tárolótartályba.
3. Szükség esetén ismételje meg a 2. lépést a jégkockatartó tálca másik felénél is.
4. A jégkockatároló tartály kiemeléséhez:
   • Kissé emelje meg azt.
   • Húzza azt maga felé.

- KIVEHETŐ JÉGKOCKATRTÓ TÁLCA

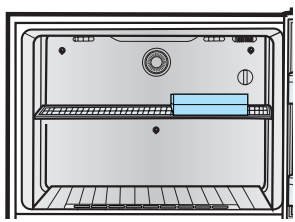

Jégkocka készítése

1. Vegye ki a jégkockatartót, maga felé húzva azt.
2. Töltse fel azt vízzel a tálca hátulján jelölt maximális vízszintig.
3. Helyezze azt a fagyasztó polca alá vagy a fagyasztó polcára.

A jégkockák kivétele

A jégkockák kivételéhez fogja meg a jégkockatartó tálcát annak végénél és óvatosan fordítsa el azt.

Figyelmeztetés!

Robbanásveszély!

• Alacsony hőmérsékleten megfagyó folyadékot tartalmazó üvegpalackokat semmi esetre sem szabad a mélyhűtőben tárolni, mert az üveg szétrobbanhat, ha a palack tartalma megfagy.

A VÍZADAGOLÓ FUNKCIÓI EGYES TÍPUSOKNÁL

A vízadagolóval hűtőt vízhez juthat anélkül, hogy ki kellene nyitnia a hűtőszekrény ajtaját.

A VÍZADAGOLÓ HASZNÁLATA

1 **Emelje meg és húzza ki a víztartályt.**

- A víztartály kiemeléséhez fogja meg az annak két oldalán található fogantyúkat.
- Az első használatkor tisztítsa meg a víztartály belsejét.

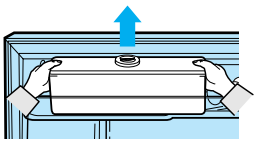

2 **Töltse fel a víztartályt vízzel, ügyelve arra, hogy az a meghosszabbított vízkivezető csőnek megfelelő stabil helyzetben legyen.**

- Töltse fel a tartály 2,5 liter vízzel. Ha ennél többet tölt be, akkor a víz túlfolyhat a fedél lezárásakor.
- A tartályt nem lehet vízzel feltölteni, amikor az a hűtőszekrényben a helyén van.

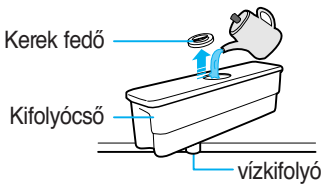

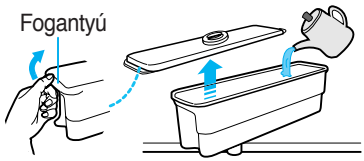

1. módszer
Töltse be a vizet, megemelve a kerek fedelet a nyíl irányába a víztartály felnyitásához.

2. módszer
Töltse be vizet, megemelve a nagyméretű fedelet a tartály felnyitásához.

3 **Miután beszerelte a víztartályt, csukja be a hűtőszekrény ajtaját.**

- Miután becsukta az ajtót, ellenőrizze, hogy a kifolyócső a hűtőszekrényen kívül van-e.

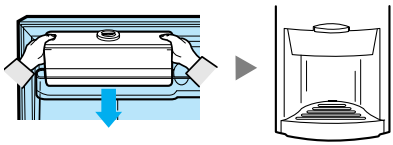

4 **Nyomja le a vízadagoló kart, miután egy poharat tett a tartóra.**

- A poharat úgy tegye be, hogy az hozzáérjen a hátsó falhoz.
- Ellenőrizze, hogy a zárószerkezet „nyitott" állásban van-e. Vízadagolás csak ebben az állásban lehetséges.
- Mindig öntse ki az első 2-3 pohár vizet, ha a vízadagolót a felszerelés után először használja.
- A tartályban Kb. 10-15 pohár víz áll rendelkezésre.

Teendők arra az esetre, ha nem használja a vízadagolót.
Miután kiszerelte a víztartályt, szorosan illessze be a zárósapkát a kifolyócsőbe, nehogy a hideg levegő azon keresztül eltávozhasson.

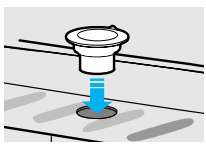

TISZTÍTÁS

A VÍZADAGOLÓ EGYES TÍPUSOKNÁL TISZTÍTÁSA

1 **Húzza ki a víztartály és vegye le arról a nagyméretű fedelet.**

• A fedelet a fogantyút felhúzva lehet leválasztani a víztartályról.

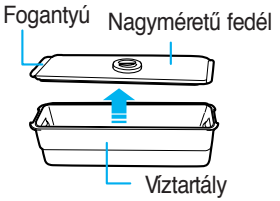

2 **Válassza szét a víztartályt és a kiömlőcsövet.**

• A kiömlőcső felső részét megfogva csavarja le azt a nyíl irányába.

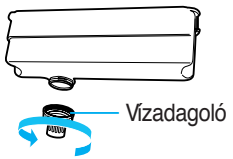

3 **Miután elmosta a tartály és a fedelet mosogatószerrel, öblítse ki azokat vízzel.**

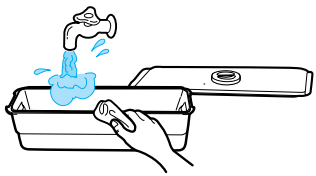

4 **Tisztítsa ki a kiömlőcsövet lágy kefével.**

• Alkalmanként szedje szét és tisztítsa meg ezt az alkatrészt.

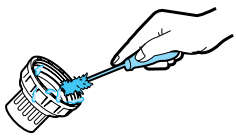

5 **A víztálca használata**

• A vízfelfogó tálcán felgyűlt vizet száraz ruhával törölje ki.

Figyelem!

• Ne tároljon forró vizet a víztartályban.
• Ügyeljen arra, nehogy megrongálódjon vagy meglazuljon a kiömlőcső.
• Ne engedje, hogy gyermekek babrálhassanak a kiömlőcsővel. Ez a víz túlfolyását okozhatja.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS

1 Tárolóláda

• Húzza ki, majd vízzel és mosogatószerrel törölje át, illetve tisztítsa meg a nagy páratartalmú speciális frisszöldség-tároló rekeszt.

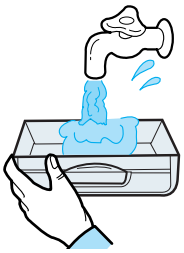

2 A mélyhűtő/a hűtőszekrény polca

• Ha kicsöpögne az élelmiszer, húzza ki a fagyasztó/a hűtőszekrény polcát és törölje le azt tiszta törlőruhával.

3 Az ajtótömítés tisztítása

• Az ajtó tömítését mosogatószerrel kell megtisztítani; az ajtó rosszul záródik, ha a tömítés piszkos.
• Törölje ki a hornyok menti hézagokat törlőruhával.
• Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben nehogy véletlenül megrongálja az ajtótömítést.
• Ha tisztítás közben megrongálódik az ajtótömítés, akkor elvesztheti tartósságát.

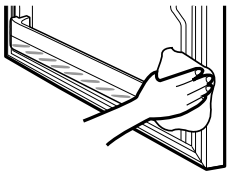

4 Alacsony hőmérsékletű katalizátoros szagtalanító egyes típusoknál

• Ha ételszag érződne a hűtőszekrényből, akkor meg kell tisztítani az alacsony hőmérsékletű katalizátoros szagtalanítót.
• Szétszerelés után merítse tiszta vízbe, majd a visszahelyezés előtt szárítsa meg a napon.

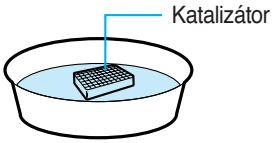

Megjegyzés

• A hűtőszekrény elől és hátul görgőkre van szerelve, úgy hogy szükség esetén könnyen mozdítható a helyzet beállítása, továbbá tisztítás és az elülső rész szintbe állítása céljából.

A TARTOZÉKOK SZÉTSZERELÉSE

A mélyhűtő polca

• Először húzza ki jégtartó tálcát, majd emelje meg a mélyhűtő polcának elülső részét és húzza ki azt előre.

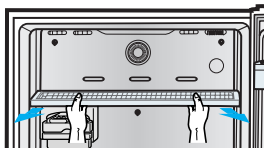

A mélyhűtő polca

A hűtőszekrény polca

• Emelje meg a hűtőszekrény polcát és húzza azt előre.

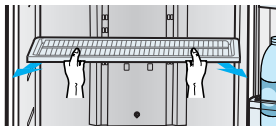

A hűtőszekrény polca

A nagy páratartalmú zöldségtartó rekesz és a hűtött tálca egyes típusoknál.

• Emelje meg a zöldségtartó láda fedelét és húzza előre azt.

• Húzza ki a speciális friss zöldség tárolására szolgáló nagy páratartalmú rekeszt, megemelve és előre húzva azt, amíg eléri a csúszka közepét.

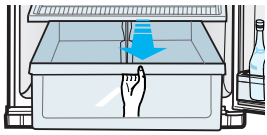

Zöldségtartó láda

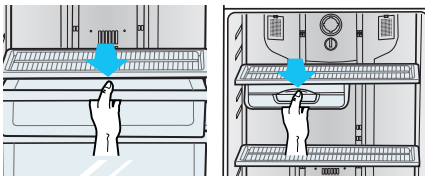

Hűtött tálca

Víztartály egyes típusoknál

• Emelje meg és húzza ki a víztartályt az ábra szerint.

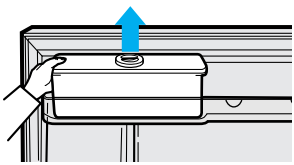

Alacsony hőmérsékletű katalizátoros szagtalanító

• Húzza ki azt, lenyomva az alacsony hőmérsékletű katalizátoros szagtalanítón található perem végét.

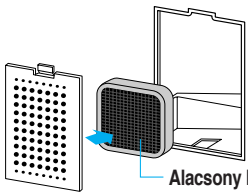

Alacsony hőmérsékletű katalizátoros szagtalanító

Az ajtópolcok védőkorlátjai

• Emelje meg és húzza ki az ajtópolcok védőkorlátjait.

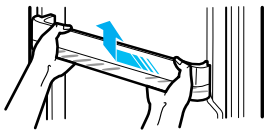

Megjegyzés

• Kiveheti a fiókokat és jégtartó tálcát, ha több helyre van szüksége zöldség és gyümölcs tárolásához.

• Ne tároljon gyümölcsöt vagy zöldséget a frissáru szabályozható tárolórekeszében. A zöldség vagy gyümölcs megfagyhat.

A BELSŐ LÁMPA CSERÉJE

⚠ **Figyelmeztetés!** A hűtőszekrény belső lámpájának cseréjekor azt minden esetben le kell választani az elektromos hálózatról. Így kiküszöbölhető az áramütés veszélye.

A mélyhűtő lámpájának cseréje

1. Csillagcsavarhúzóval szerelje le a belső lámpa búráját, illessze a belső lámpa elülső részét a horonyba, majd illessze be a hátsó részt.
2. Jobbról balra forgatva vegye ki a belső lámpa izzóját és cserélje ki azt.
3. Miután beillesztette a belső lámpa búrájának elülső részét, illessze be a hátsó peremet is, majd csavarja vissza a csavart.

A hűtőszekrény eleje

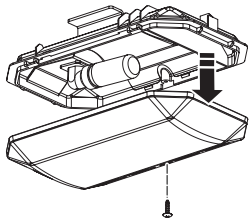

A hűtőszekrény lámpájának cseréje

1. Csavarja ki a csavarokat.
   Szabadítsa ki a peremeket és húzza lefelé a lámpa búráját annak eltávolításához.
2. Jobbról balra forgatva vegye ki a belső lámpa izzóját és cserélje ki azt.

   ✳ Ha nehézségei támadnának különböző alkatrészek cseréjével beszerzésével kapcsolatban, akkor lépjen érintkezésbe a legközelebbi Samsung Cancel! szervizközponttal.

A hűtőszekrény eleje

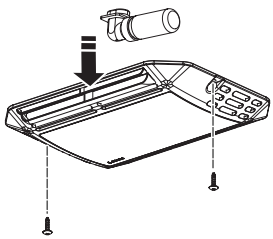

AZ AJTÓFOGANTYÚK FEL- ÉS LESZERELÉSE

- A fogantyú felszerelésekor…

1

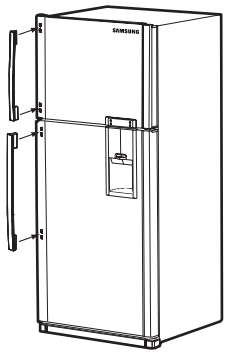

• Párosítsa össze a fogantyúnak az ajtó bal oldalára szerelt biztosítónyúlványait a fogantyúbetétekkel.

2

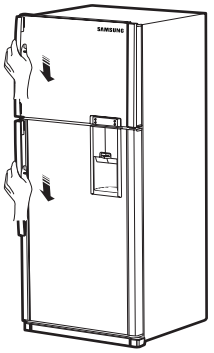

• Rögzítse a fogantyút lefelé húzva vagy enyhén megütögetve azt egy gumikalapáccsal.

3

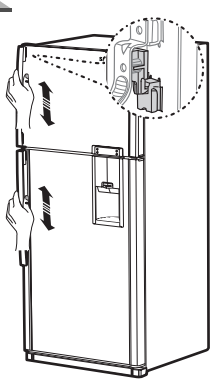

• Föl-le húzogatva ellenőrizze, hogy sikerült-e a fogantyú belsejében lévő biztosítónyúlványok felszerelése.

- A fogantyú leszerelésekor…

1

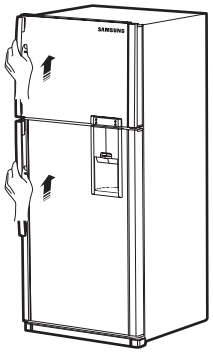

• A biztosítónyúlványok leválasztásához ütögesse a fogantyú alsó részét például egy gumikalapáccsal.

2

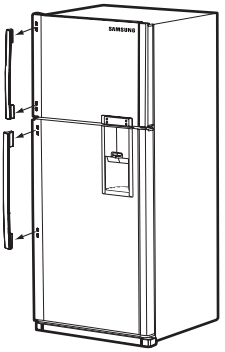

• Húzza felfelé a fogantyút, leválasztva a biztosítónyúlványokat a fogantyú betétjeiről.

Figyelem!

• A hűtőszekrény áthelyezésekor ne kapaszkodjon az ajtó fogantyújába, mert a túlzott erőhatás következtében az leválhat.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék egyáltalán nem működik vagy túl magas benne a hőmérséklet.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel szabályosan van-e bekötve.
- Ellenőrizze, hogy szabályosan van-e beállítva a hűtőszekrény/a mélyhűtő hőfokszabályozója.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e véletlenül a napsugárzás közvetlen hatásának kitéve vagy nincsenek-e közelében hőforrások.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék hátsó része túl közel a falhoz.

Megfagy az élelmiszer a hűtőszekrényben.

- Nem állították-e túl hidegre a hűtőszekrény hőfokszabályozóját?
- Nem túl alacsony-e a környezeti hőmérséklet?
- Nem tett-e túl nagy víztartalmú ételt a hűtőszekrénybe?

A készülékből szokatlan zaj hallatszik.

- Ellenőrizze, hogy a készüléket stabil és vízszintes padlóra állították-e fel.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülék hátsó része túl közel a falhoz.
- Nem esett-e valamilyen tárgy a készülék mögé vagy alá?
- A készülék kompresszorából ered-e a zaj?
- A készülék belsejéből ketyegő hang hallatszik; Ez normális jelenség. Ez a hang a különböző tartozékok összehúzódásakor vagy tágulásakor keletkezik.

A készülék elülső sarkai és oldalai melegek és megkezdődik a kondenzvíz képződése.

- A készülék elülső sarkaiba hőálló csöveket építettek a kondenzvíz-képződés megakadályozására. A környező hőmérséklet növekedésével ezek hatékonysága nem biztos, hogy elegendő. Mindazonáltal ez nem tekinthető abnormális jelenségnek.
- Nedves időjárásnál kondenzvíz csapódhat ki a készülék elülső részén, amint a levegőben lévő pára érintkezésbe kerül a hűtőszekrény hideg felületével.

Folyadék csörgedezése hallatszik a készülékből.

- Ez a készülék belsejének hűtését végző hűtőközeg.

Szag érződik a készülék belsejéből.

- Előfordulhat, hogy az edények némelyike rosszul van lezárva.
- Szagosodás esetén meg kell tisztítani az alacsony hőmérsékletű katalizátoros szagtalanítót.

Jégréteg rakódik a készülék falaira.

- Nincs-e eltömődve a készülék levegő kivezető vezetéke?
- Helyezze az ételeket egymástól minél nagyobb távolságra, javítva a szellőzést.
- Teljesen zárva van-e az ajtó?

Kondenzvíz csapódik le a készülék belső falaira és a tárolt zöldségek körül.

- Fedél nélkül tárolnak a hűtőszekrényben nagy víztartalmú élelmiszert vagy hosszú időre nyitva hagyták az ajtót.
- Tárolja az ételt fedővel fedett vagy lezárt edényben.

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A nagy víztartalmú élelmiszert a hűtőszekrény polcának elülső részén tárolja.

A forró élelmiszer berakása előtt várja meg, amíg az lehűl.

• Ha hidegen teszi az élelmiszert a hűtőszekrénybe, akkor elektromos energiát takaríthat meg és javíthatja a hűtés hatásfokát.

Energiatakarékossági ötletek

• A készüléket hideg, száraz és jól szellőzött helységben kell felállítani.
Gondoskodjon róla, hogy a készülék ne legyen napsugárzás közvetlen hatásának kitéve és ne állítsa fel azt hőforrás, például fűtőtest közelében.
• A készülék szellőzőnyílásait vagy rácsait semmi esetre sem szabad elzárni.
• A meleg élelmiszer behelyezése előtt várja meg, amíg az elhűl.
• A fagyasztott élelmiszert a hűtőszekrényben olvassza fel.
Ekkor a fagyasztott termékek alacsony hőmérsékletét felhasználhatja a hűtőszekrényben lévő élelmiszer hűtésére.
• Élelmiszer behelyezésekor vagy kivételekor nem szabad a készülék ajtaját hosszú időre nyitva hagyni.
Minél rövidebb időre marad nyitva az ajtó, annál kevesebb jég képződik a mélyhűtőben.
• Étel fagyasztásakor vagy mélyhűtőben történő tálalásakor az ételt lezárt edényben helyezze a fagyasztórekeszbe.

A HŰTŐSZEKRÉNY/A FAGYASZTÓ NÉZETE

ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ KÉSZÜLÉK

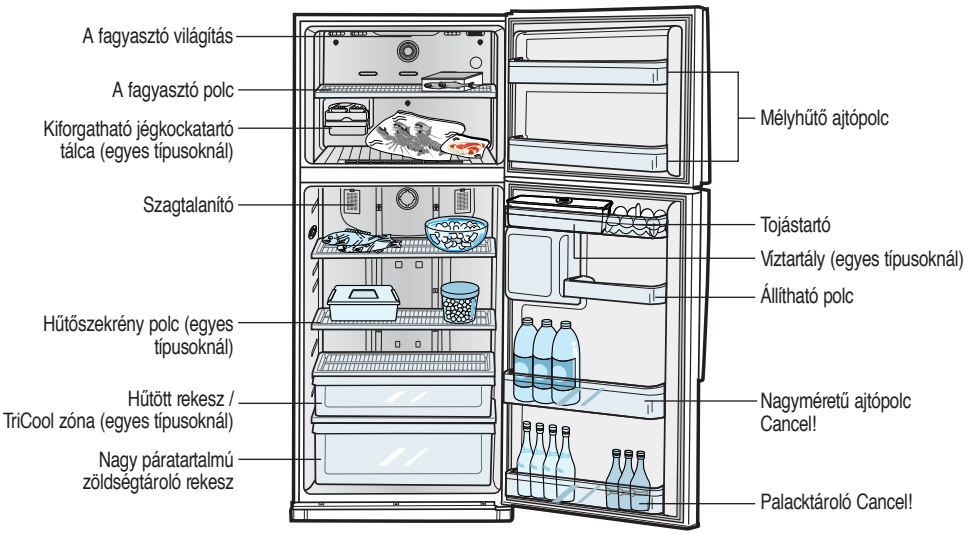

MECHANIKUS SZABÁLYOZÁSÚ HŰTŐSZEKRÉNY

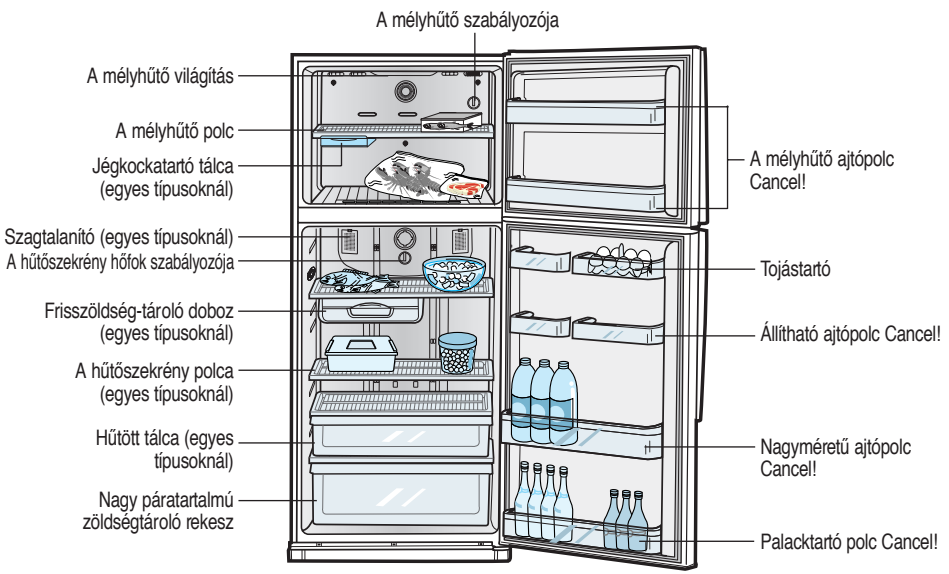

Hungary

A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelő sségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz
Samsung Electronics Magyar Rt.
06 40 985 985
www.samsung.com/hu